

# greenteQ



[www.VBH24.ru](http://www.VBH24.ru)



■ Протестирована

■ 160 кг - 200,000 циклов

■ 320 кг - 20 циклов

■ 480 кг - 5 циклов



JOCKER 3SK 160KG

4 7 7 1 1 3 1 14



Двухсекционная петля




-Nº: 902F1M6700




Инструкция по сборке



-Nº: 40704040300

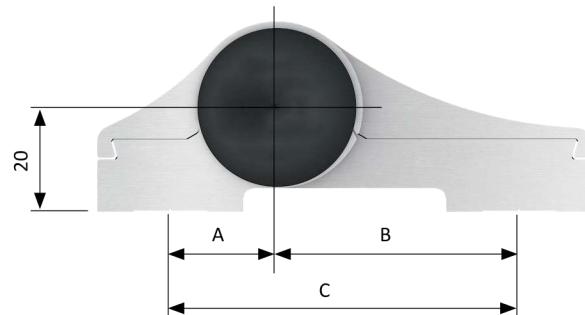

C(mm)	A(mm)	B(mm)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5

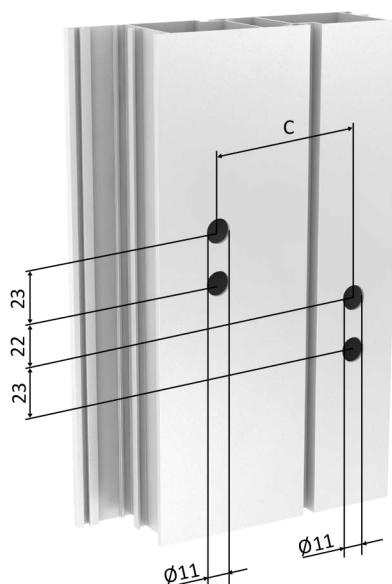

## Наборы крепежных элементов



■ Крепежные пластины

■ Самонарезающие  
шурупы для профилей  
с термовставками




A12 x 50mm ■ A12 x 60mm ■ A12 x 70mm



2SK



■ M8 x 38mm

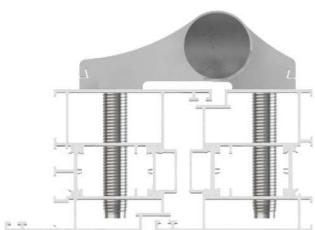

## Дистанционная планка



H(mm)
7
8
8,5
10




Подготовка петли




- Исходная позиция эксцентриковой втулки



- Не забудьте установить тefлоновую шайбу

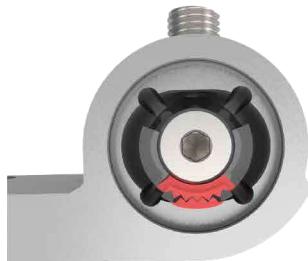


- Исходная позиция оси петли

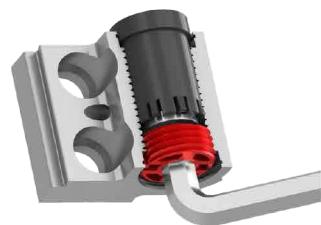


- Прикрутить гайку вертикальной регулировки

МОНТАЖ


1.

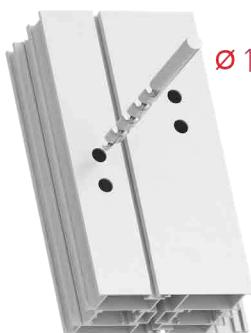

2.

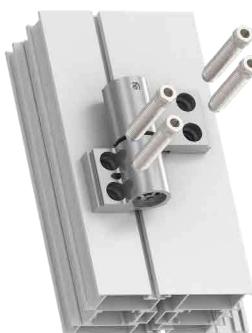


3.

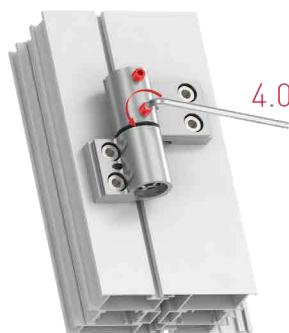


4.



5.

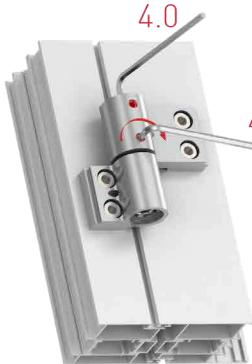


6.

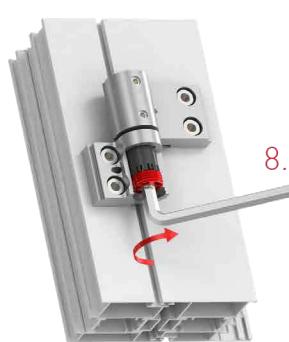

7.



8.

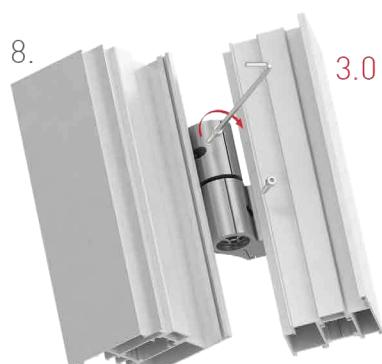

9.



## Трехсекционная петля






-Nº: 903F1M6700



Инструкция по сборке



-Nº: 40704040300

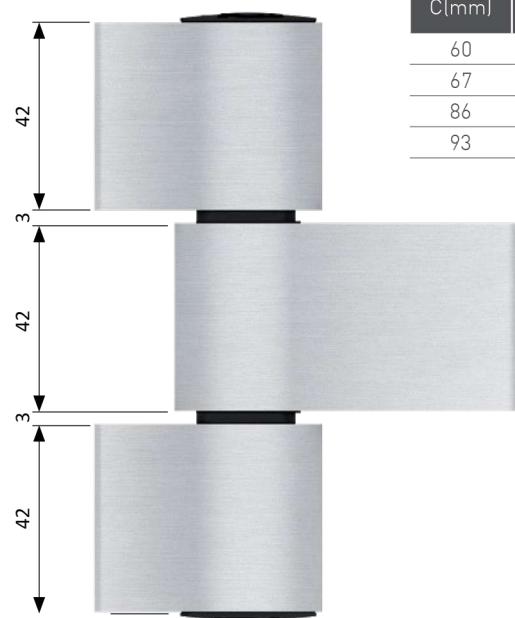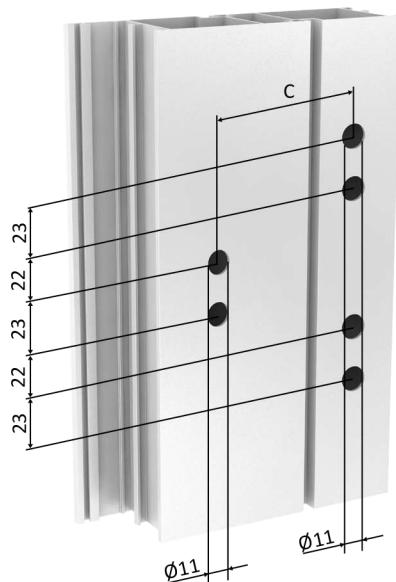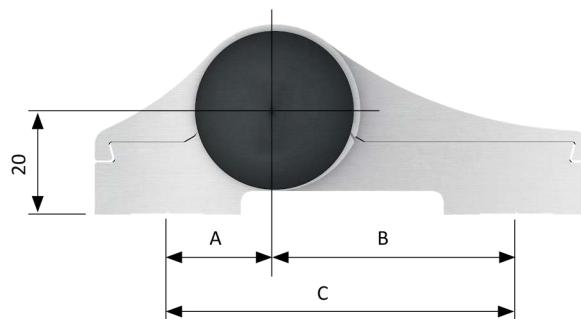

C(mm)	A(mm)	B(mm)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5

## Наборы крепежных элементов

- Самонарезающие шурупы для профилей с термовставками



- Крепежные пластины



A12 x 50mm ■ A12 x 60mm ■ A12 x 70mm



2SK ■ 3SK ■ M8 x 38mm



## Дистанционная планка



H(mm)
7
8
8,5
10



## Подготовка петли



■ Исходная позиция эксцентриковой втулки



■ Не забудьте установить тефлоновую шайбу




■ Исходная позиция оси петли



■ Прикрутить гайку вертикальной регулировки

## МОНТАЖ


1.

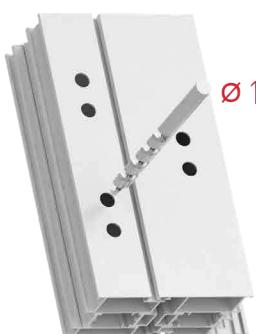

2.




3.

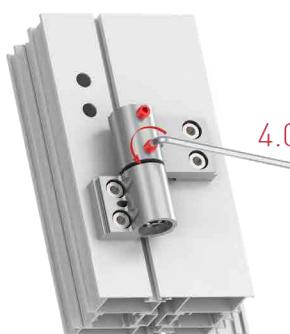


4.




5.

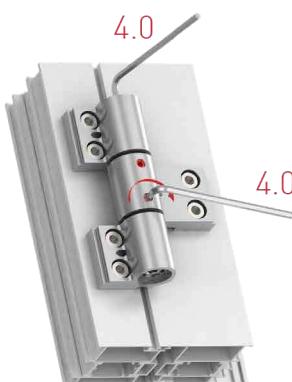


6.

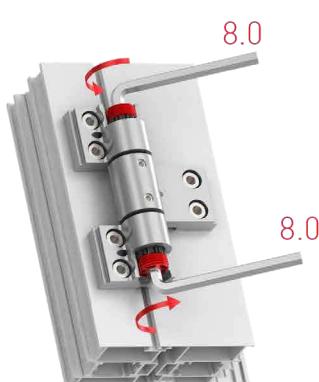


7.

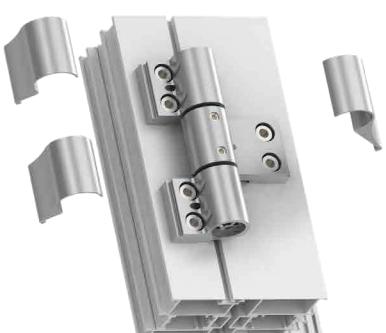


8.

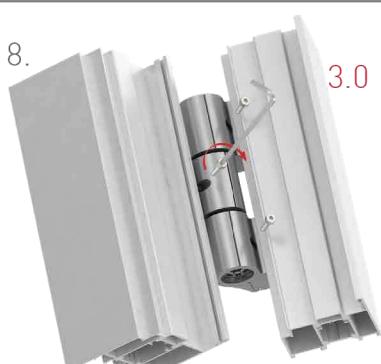

9.

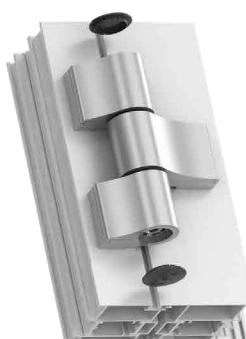

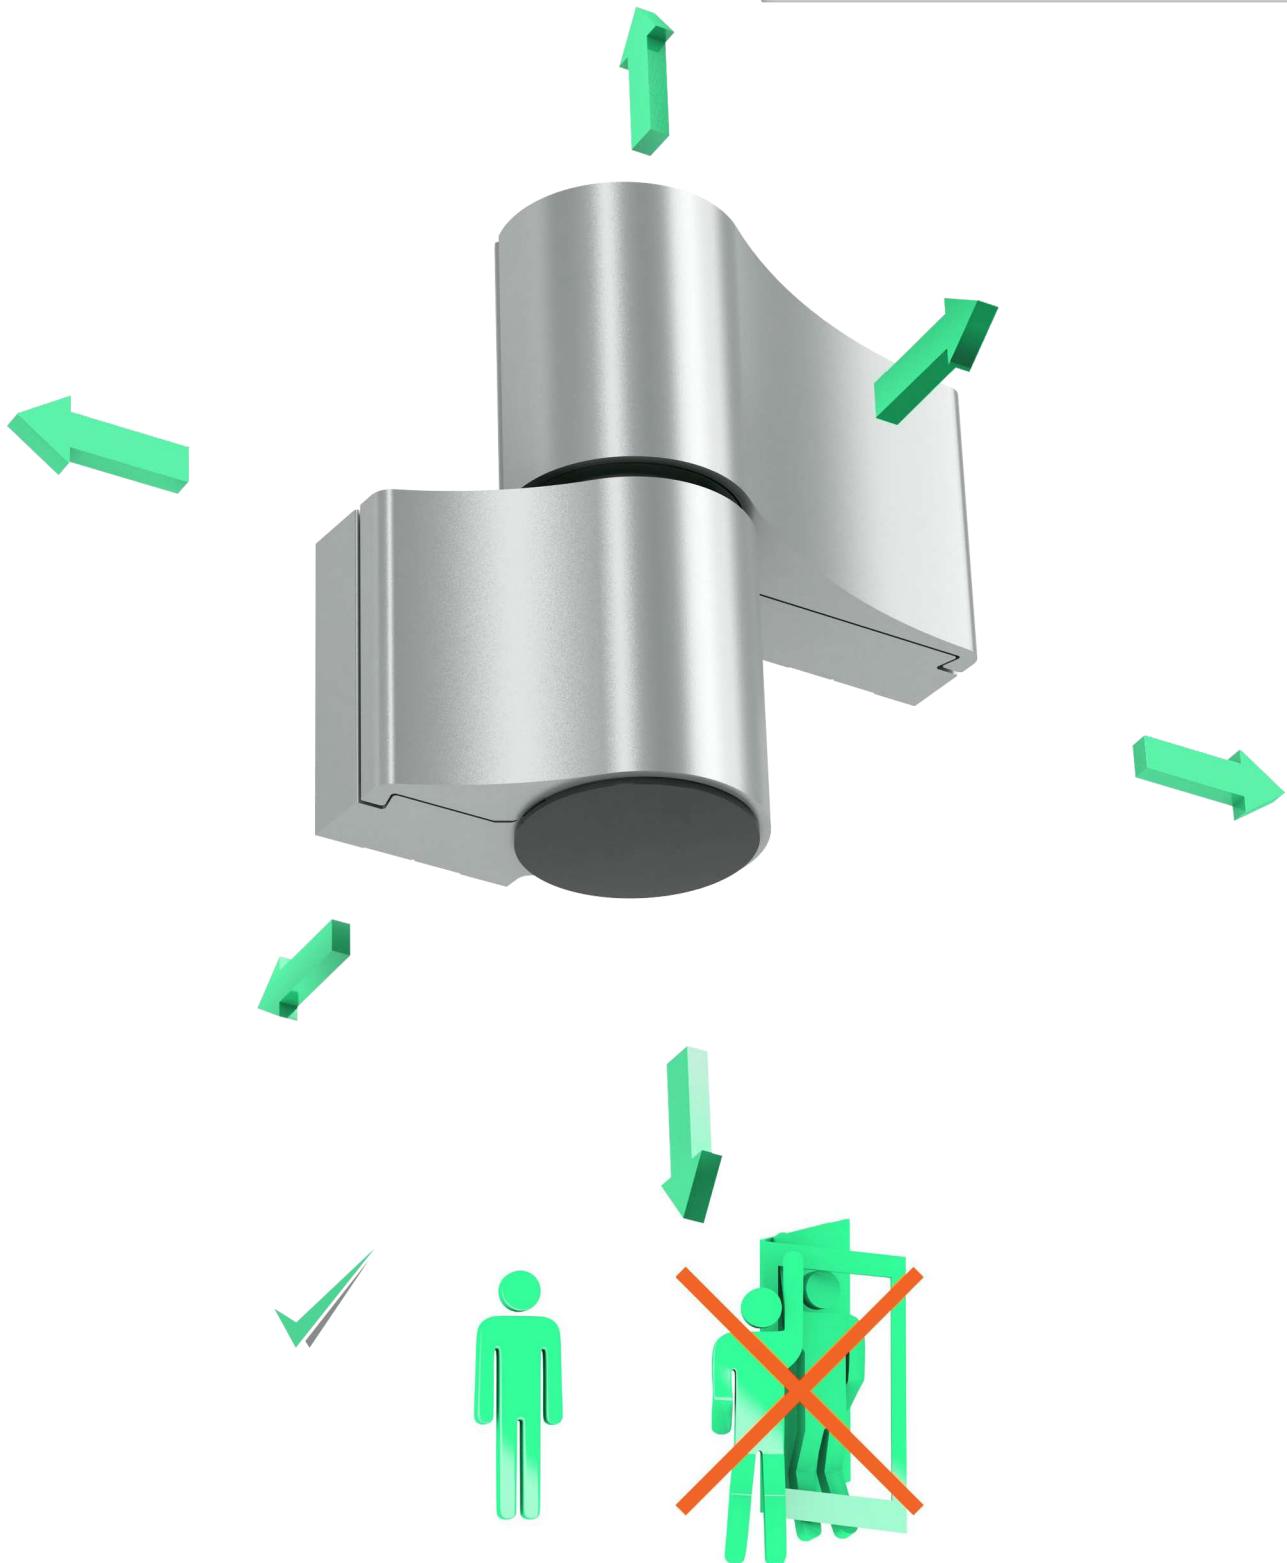

■ Петли для алюминиевых дверей имеют плавную регулировку в 6 направлениях. Регулировка петель может осуществляться одним человеком.